



English

Thank you for choosing an AEG-Electrolux UltraSilencer vacuum cleaner. This user manual describes all UltraSilencer models. Some of the accessories/features may not apply to your specific model. In order to ensure the best results, always use original AEG-Electrolux accessories. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen AEG-Electrolux UltraSilencer-Staubsauger entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beschreibt alle UltraSilencer-Modelle. Bestimmte Zubehörteile/Funktionen beziehen sich möglicherweise nicht auf Ihr Modell. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ausschließlich das Original-AEG-Electrolux-Zubehör verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde.





•





Content Inhalt

English

Before starting

- Unpack your UltraSilencer model and the AeroPro system and check that all accessories are included*.
- $The \ Aero Pro\ system\ includes\ a\ hose, handle, tube\ and\ nozzle\ specifically\ designed$ for your UltraSilencer model.
- Read the user manual carefully.
- Pay special attention to the Safety advice chapter.

Enjoy your AEG-Electrolux UltraSilencer!

Table of contents:

How to use the vacuum cleaner	4-5
Tips on how to get the best results	6-7
Replacing the filters	8-9
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery in remote handle	10-11
Troubleshooting	12
Safety advice	13
Consumer information and sustainability policy	13

- Description of your UltraSilencer:
 1 Display (see the specified versions later)
 - Exhaust filter lid
 - Exhaust filter
- Parking slot
- Power cord
- Motor filter
- Motor filter holder
- S-bag®
- S-bag® holder
- 10 Dust compartment cover
- 11 Accessory clip
- 12 AeroPro 3in1 nozzle
- AeroPro hose 13
- AeroPro handle (see the specified versions later) 14
- AeroPro telescopic tube 15
- Parking clip 16
- 17 Display for models with manual control*
- Display for models with + control* 18
- Display for models with remote control*
- 20 AeroPro Classic handle*
- AeroPro Ergo handle*
- AeroPro Remote Control handle*
- AeroPro Remote Control handle for motorized nozzle*
- 25 AeroPro Power Brush motorized nozzle*
- AeroPro Turbo Brush nozzle*
- AeroPro Parketto nozzle*

Deutsch

Vorbereitungen

- Packen Sie das UltraSilencer-Modell und das AeroPro-System aus, und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind*.
- Das AeroPro-System besteht aus Schlauch, Griff, Rohr und Düse, die jeweils speziell für Ihr UltraSilencer-Modell entwickelt wurden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Beachten Sie dabei besonders das Kapitel mit den Sicherheitshinweisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem AEG-Electrolux UltraSilencer!

Inhaltsverzeichnis:

Verwendung des Staubsaugers	4-5
Tipps zum Erzielen bester Reinigungsergebnisse	6-7
Austauschen der Filter	8-9
Reinigen der AeroPro-Düse und Batteriewechsel des Fernbediengriffs	10-11
Fehlersuche	12
Sicherheitshinweise	13
Verbraucherinformationen und Nachhaltigkeitsgrundsätze	13

Beschreibung Ihres UltraSilencer:

- Anzeige (siehe unten Versionsliste)
- Abdeckung des Abluftfilters Abluftfilter
- Parkaufnahme
- Netzkabel
- Motorfilter
- Motorfilterhalterung
- S-bag®
- S-bag® Halter
- 10 Abdeckung für Staubbeutelfach
- Zubehör-Clip
- AeroPro 3in1-Düse
- 13 AeroPro-Schlauch AeroPro-Griff (siehe angegebene Versionen weiter unten)
- AeroPro-Teleskoprohr 15
- Park-Clip 16
- 17 Anzeige bei Modellen mit manueller Steuerung*
- Anzeige bei Modellen mit Plus-Minus-Steuerung* 18
- Anzeige nur bei Modellen mit Fernsteuerung* 19
- AeroPro Classic-Griff*
- AeroPro Ergo-Griff* 21
- AeroPro-Fernsteuergriff*
- 23 AeroPro-Fernsteuergriff für Motordüse*
- AeroPro-Düse

 \bigcirc

- 25 AeroPro-Motorbürste Power Brush*
- 26 AeroPro-Turbobürste* AeroPro Parketto-Düse*





^{*} Accessories may vary from model to model.

^{*}Zubehör kann je nach Modell variieren.

4 How to use the vacuum cleaner / Verwendung des Staubsaugers



Open the dust compartment cover. Check that the s-bag® is in place.

Staubfachabdeckung öffnen. **Prüfen, ob der s-bag® richtig eingelegt ist.**



Insert the hose (to remove it, press the lock buttons and pull the hose out).

Den Schlauch einsetzen (zum Abnehmen Verriegelungsknöpfe drücken und Schlauch herausziehen).



Attach the telescopic tube to the floor nozzle (to remove it, press the lock button and pull the nozzle off).

Teleskoprohr an Bodendüse anbringen (zum Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und Düse abziehen).



Attach the telescopic tube to the hose handle (to remove it, press the lock button and pull the hose handle out).

Teleskoprohr auf Schlauchgriff stecken (zum Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und Schlauchgriff herausziehen).



Adjust the telescopic tube by holding the lock with one hand and pulling the handle with the other hand.


Teleskoprohr anpassen, indem Sie mit einer Hand den Verriegelungsknopf drücken und mit der anderen Hand am Griff zie-hen.



Pull out the power cord and plug it into the mains.

Stromkabel herausziehen und in Steckdose stecken.







Switch on/off the vacuum cleaner by pushing the ON/ OFF button.

Zum Ein- und Ausschalten des Staubsaugers den EIN/ AUS-Schalter drücken.



Models with remote control can also be operated by the ON/OFF button on the handle.

Modelle mit Fernbedienung können auch mit der 0/1-Taste (EIN/AUS) des Griffs bedient werden. Adjust suction power. (depending on model). Saugleistung einstellen. (modellabhängig)



Use the suction control on the handle to quickly reduce the airflow

Mit dem Saugleistungsregler am Griff lässt sich der Luftstrom schnell regulieren.



Use the slider on the cleaner to adjust suction power.

Schieberegler am Staubsauger zum Einstellen der Saugleistung verwenden.



Use the + or – rocker button on the cleaner to adjust suction

Wippschalter + oder – am Staubsauger zum Einstellen der Saugleistung verwenden.



Adjust suction power. Models with remote control. To regulate manually press " – " button (minimum) or " + " button (maximum)

Saugleistung einstellen. (Modelle mit Fernbedienung.)

Manuelles Einstellen durch Drücken der Taste "—" (Minimum) oder "+" (Maximum)



Models with remote control and Aeropro motorized nozzle. To turn the motorized nozzle on and off, press BRUSH button on the handle.

Modelle mit Fernbedienung und AeroPro-Motordüse Power Brush. Zum Ein- und Ausschalten der Motordüse die BÜRSTEN-Taste am Griff drücken.



After vacuuming rewind the cable by pushing the RE-WIND button.

Nach dem Staubsaugen das Stromkabel durch Betätigen der AUFROLL-Taste aufwickeln.





Tips on how to get the best results / Tipps für beste Ergebnisse

Models with manual regulation: Modelle mit manueller Regelung:



See the reference numbers below to find an optimal performance. (1 = MIN; 5 = MAX)

Siehe unten stehende Nummernangaben zur Ermittlung der optimalen Leistung. (1 = MIN; 5 = MAX)

Models with digital display: Modelle mit Digitalanzeige:



Follow the numbers for optimal performance.



Für optimale Leistung den Nummernangaben folgen.





Curtains Vorhänge

3in1





Delicate carpets Empfindliche Teppiche



Brushes up



Borsten eingezogen Achtung: auf Fellvorlegern, Vorlegern mit langen Fransen oder Florhöhen über 15 mm sollte bei der Motordüse die Bürstenrolle ausgeschaltet werden. Zum Ausschalten der Bürstenrolle die BÜRSTEN-Taste drücken.



Bookshelves, upholstery, crevice, corners Bücherregale, Polster, Fugen, Ecken

3in1







Brushes up

Motorized nozzle gives the best dust pick-up and deep cleaning of carpets through the rotating brush roller agitating the carpet. Do not leave the motorized nozzle stationary with brush roller on.

Borsten eingezogen Die Motordüse gewährleistet dank der mechanischen Bewegung durch die rotierende Bürstenrolle die bestmögliche Staubaufnahme $und\ Tiefenreinigung\ von\ Teppichen.\ Lassen$ Sie die Motordüse nicht an einer Stelle stehen, wenn die Bürstenrolle ausgefahren ist.

Use Turbo nozzle (depending on model.)

Turbodüse verwenden

(modellabhängig).













Brushes down Borsten ausgefahren Brush roller on or off as preferred. Bürstenrolle je nach Wunsch einoder ausgefahren.





(

Use Hard floor nozzle (depending on model.)

Düse für Hartböden verwenden (modellabhängig).







•

A practical parking position (and at the same time a backsaving feature) when you pause during cleaning.

Eine praktische Parkposition (und gleichzeitig ein rückenschonendes Leistungsmerkmal) für Pausen während des Staubsaugens.



A parking position which makes it easy to carry and store the vacuum cleaner

Parkposition zum leichteren Tragen und für die Aufbewahrung des Staubsaugers.



Indicators on the cleaner – changing dust bag Anzeigen am Staubsauger – Staubbeutelwechsel



Models with digital display: Change the dust bag when the s-bag[®] indicator is illuminated.

Modelle mit Digitalanzeige: Staubbeutel wechseln, wenn die s-bag®-Anzeige leuchtet.



Models with mechanical indicator: The dust bag, s-bag®, must be replaced

at the latest when the indicator window is completely red. Read with the nozzle lifted up.

Modelle mit mechanischer Anzeige:

Der Staubbeutel, s-bag®, muss spätestens gewechselt werden, wenn das Anzeigefenster vollständig rot ist. Ablesen, wenn die Düse angehoben ist.

Indicators on the cleaner – changing exhaust filter Anzeigen am Staubsauger – Abluftfilterwechsel



Models with digital display: Replace / clean* the exhaust filter when the "filter" indicator is illuminated.

Modelle mit Digitalanzeige: Abluftfilter ersetzen/reinigen* wenn die Anzeige "Filter" leuchtet.

- * Washable filters only
- * Nur auswaschbare Filter



Replace / clean* the exhaust filter at every 5th replacement of the dust bag, s-bag*

Modelle mit mechanischer Saugleistungsregelung: Abluftfilter bei jedem fünften Wechsel des s-bag°-Staubbeutels wechseln /reinigen*



Replacing the dustbag, s-bag[®] / Austauschen des Staubbeutels, s-bag[®]




Open the dust compartment cover.

Staubfachabdeckung öffnen.



Lift out the s-bag® holder.

Halter für s-bag® herausnehmen.

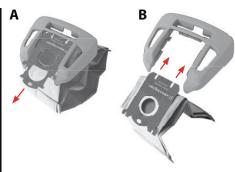

- A Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert. This automatically seals the s-bag® and prevents dust leaking out.
- A Zum Herausnehmen aus dem Einsatz den s-bag®-Staubbeutel am Kartonhalter ziehen. Dadurch wird der s-bag® automatisch versiegelt, und es kann kein Staub nach außen gelangen.
- **B** Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into the end of the groove in the insert.
- **B** Neuen s-bag®-Staubbeutel einsetzen, indem der Kartonhalter in das Ende der Führung im Einsatz gedrückt wird.



Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

Staubbeutelhalter wieder in das Staubfach einsetzen und Abdeckung schließen.

Always change the s-bag® when the indicator signal is illuminated even if the s-bag® is not full (it may be blocked) and after using carpet cleaning powder. Use only AEG-Electrolux original synthetic s-bag®. www.s-bag.com



Bei Aufleuchten der Anzeige den s-bag® auch austauschen, wenn er nicht voll erscheint (er ist möglicherweise verstopft). Nach dem Aufsaugen von Teppichreinigungspulver den s-bag® immer austauschen. Nur original AEG-Electrolux Synthetic s-bag®-Staubbeutel verwenden.

www.s-bag.com



Motorfilter bei Verschmutzung oder nach jedem fünften s-bag® wechseln. Filterhalterung nach unten drücken und herausziehen. Filter austauschen und den Deckel schließen.







(





Open the filter lid by pushing the two buttons simultaneously under the handle.

Filterabdeckung öffnen, indem Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe unter dem Griff drücken.



Use AEG-Electrolux original filters: EFH12, EFH12W, EF-H13W.Lift out the filter and check the color of the frame: Blue colored = Washable exhaust filter Green colored = Non washable exhaust filter

(it must be replaced by a new one)

Nur original AEG-Electrolux-Filter verwenden: EFH12, EFH12W, EFH13W. Filter herausnehmen und die Farbe des Rahmens überprüfen:

Blau = Waschbarer Abluftfilter Grün = Nicht-waschbarer Abluftfilter

(muss durch einen neuen Filter ersetzt werden)



Cleaning the washable exhaust filter

Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process

Note: Do not use cleaning agents and avoid touching the filter surface. Let the filter dry completely (min.12 h In room temperature) before putting back! We recommend to change the the washable filter also at least once in a year or when it is very dirty or damaged.

Reinigen des waschbaren Abluftfilters Innenseite (schmutzige Seite) unter fließendem warmem Wasser ausspülen. Gegen den Filterrahmen klopfen, um das Wasser zu entfernen. Vorgang vier Mal wiederholen.

Hinweis: Keine Reinigungsmittel verwenden und die Filteroberfläche nicht berühren. Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen lassen (mind. 12 Std. bei Zimmertemperatur)! Wir empfehlen, den waschbaren Filters ebenfalls mindestens einmal im Jahr bzw. bei sehr starker Verschmutzung oder bei Beschädigung auszutauschen.




When the filter has been replaced, the filter lid can be pushed back until the two buttons click in.


Nach dem Austauschen des Filters kann die Filterabdeckung zurückgedrückt werden, bis die beiden Knöpfe einrasten.



If the filter lid comes loose, restore by positioning the two hinges at the bottom and push the filter lid back until both delete of the two buttons click in.

Falls sich die Filterabdeckung löst, zum erneuten Befestigen die beiden Scharniere an der Unterseite ansetzen und den Filterdeckel bis zum Einrasten der beiden Knöpfe zurückdrücken.




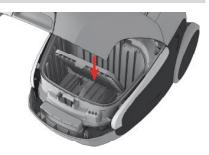

Replace the motor filter when dirty or after every 5th s-bag®. Push the filter holder down and pull it out. Exchange the filter and close the lid.

Motorfilter bei Verschmutzung oder nach jedem fünften s-bag® wechseln. Filterhalterung nach unten drücken und herausziehen. Filter austauschen und den Deckel schließen.







Cleaning Aeropro nozzles / Reinigen der AeroPro-Düse



Disconnect the nozzle from the tube. Use the hose handle to clean the nozzle.

Die Düse vom Rohr abnehmen. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen.



If the wheels are stuck, clean them by removing the wheel cap with a small screwdriver.

Wenn die Räder blockiert sind, zum Reinigen die Radabdeckung mit einem kleinen Schraubendreher



Unscrew the wheel axis and clean all parts. Refit in reverse order.

Die Radachse abschrauben und alle Teile reinigen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Cleaning the Motorized nozzle / Reinigung der Motordüse



Open brush roll cover by pushing the latches. This will free the front wheels for cleaning.

Abdeckung der Bürstenrolle durch Ziehen der Riegel öffnen. Dadurch werden die vorderen Räder zum Reinigen freigegeben.



Pull out the brush roll and remove entangled threads by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle. Refit in reverse order.

Bürstenrolle herausziehen und verwickelte Fäden mit einer Schere durchschneiden und entfernen. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.



If the wheels are stuck, remove them carefully by using a small screwdriver.


Wenn die Räder blockiert sind, diese vorsichtig mithilfe eines kleinen Schraubendrehers abnehmen.





Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.

Düse vom Staubsaugerrohr entfernen und in der Düse verwickelte Fäden etc. zum Entfernen mit einer Schere durchschneiden. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen





Change battery when light indicator is not responding when pressing any button.

Batterie wechseln, wenn Anzeigeleuchte nicht auf Drücken der Knöpfe reagiert.



Use only batteries type LITHIUM CR2032. Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and are to be disposed of safely.

Nur Batterien des Typs LITHIUM CR2032 verwenden. Vor dem Entsorgen des Geräts die Batterien entfernen und sicher entsorgen



Remote handle with motorized nozzle system DO NOT have any batteries or light indicator, so DO NOT try to open the motorized handle.

Der Fernbediengriff mit Motordüsensystem besitzt KEINE Batterien und Leuchtanzeigen. Deshalb Motorgriff NIEMALS öffnen





12 Troubleshooting

The vacuum cleaner does not start

- · Check that the cable is connected to the mains.
- · Check that the plug and cable are not damaged.
- · Check for a blown fuse.
- Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).

The s-bag® indicator light is illuminated (only at specific models)

- Check if the s-bag® is full or blocked.
- If you have already changed the s-bag $^{\! \circ}\!\!$, change the motor filter.

The filter indicator light is illuminated (only at specific models)

· Change the exhaust filter

The cleaner stops

The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again.

If the cleaner still does not work, contact an authorized AEG-Electrolux service centre.

Clearing the hose

Clear the hose by "squeezing" it. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose.

Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.

Water has been sucked into the vacuum cleaner

It will be necessary to replace the motor at an authorized AEG-Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.

For any further problems, contact an authorized AEG-Electrolux service centre.

Fehlersuche

Der Staubsauger startet nicht

- Prüfen, ob das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Prüfen, ob der Stecker und das Kabel nicht beschädigt sind.
- Prüfen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist.
- · Prüfen, ob Batterieanzeige reagiert (nur bestimmte Modelle).

Die s-bag®-Anzeige leuchtet. (nur bei bestimmten Modellen)

- Prüfen, ob s-bag® voll oder blockiert ist.
- Falls Sie den s-bag® bereits ausgetauscht haben, den Motorfilter wechseln.

Die Filteranzeige leuchtet (nur bei bestimmten Modellen)

· Abluftfilter austauschen

Der Staubsauger stoppt

Staubsauger ist möglicherweise überhitzt: Vom Stromnetz trennen; Düse, Rohr oder Schlauch auf Verstopfung prüfen. Vor erneuter Verwendung den Staubsauger 30 Minuten abkühlen Jassen.

Falls der Staubsauger danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an ein autorisiertes AEG-Electrolux Kundendienstzentrum.

Schlauchverstopfung beseitigen

Verstopfung des Schlauchs durch "Massieren" lösen. Dabei jedoch vorsichtig vorgehen, falls die Blockierung durch

durch Glas oder Nadeln im Schlauch verursacht wurde.

Hinweis: Die Garantie deckt keinerlei durch Reinigung verursachte Schäden an den Schläuchen ab.

Wasser ist in den Staubsauger eingedrungen.

Es ist notwendig, den Motor in einem autorisierten AEG-Electrolux-Servicezentrum auszutauschen. \\\\

Schäden am Motor, die durch eingedrungenes Wasser verursacht wurden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Falls weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes AEG-Electrolux-Servicezentrum.





Safety requirement and warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance.

Never use the vacuum cleaner without its filters.

Caution

This appliance contains electrical connections:

- · Never vacuum any liquid substance
- · Do not immerse in any liquid for cleaning
- · Disconnect the appliance from the mains when not in use
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the war-

Never use the vacuum cleaner

- · Close to flammable gases, etc.
- On sharp objects
- On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
- · On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.

Power cord precautions

- Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
- If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized AEG-Electrolux service centre in order to avoid a hazard. Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty.
- · Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.

All servicing and repairs must be performed by an authorized AEG-Electrolux service centre. Store the vacuum cleaner in a dry place.

Consumer information and sustainability policy

AEG-Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers' contacts see the Warranty Booklet in the packaging

If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at floorcare@electrolux.com

Sustainability policy

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes. For details see our website: www.aeg-electrolux.com

The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.

Sicherheitsanforderung und Warnung

Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz. Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.

Vorsicht

Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen:

- Keine Flüssigkeiten aufsaugen
- Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen
- · Gerät bei Nichtbenutzung immer vom Stromnetz trennen
- Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.

Oben Genanntes kann den Motor ernsthaft beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Benutzen Sie den Staubsauger niemals ...

- In der Nähe von brennbaren Gasen etc.
- Für scharfkantige Gegenstände
- Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
- Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.

Der Einsatz des Staubsaugers unter den oben genannten Bedingungen kann zu schweren Schäden führen, diese sind nicht durch die Garantieleistung abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels

- Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten AEG-Electrolux-Servicezentrum ausgetauscht werden. Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von der Garantie nicht abgedeckt.
- Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen oder hochheben

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom autorisierten AEG-Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden. Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.

Verbraucherinformationen und Nachhaltigkeitsgrundsätze

AEG-Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts oder unbefugten Eingriff in den Staubsauger entstehen.

Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn Sie praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an service.kleingeraete@aeg-electrolux.de oder rufen Sie uns an, unsere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Garantieheft.

Nachhaltigkeitsgrundsätze

Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert.

Einzelheiten darüber finden Sie auf unserer Website: www.aeg-electrolux.de Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf Umweltfreundlichkeit ausgewählt und kann wiederverwertet werden.





English

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

(

(

Deutsch

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





15

•





